


THERMOTIV - VERLEGEANLEITUNG

SICHTBARE VERSCHRAUBUNG

1. Nur THERMOTIV - Bretter vorbohren und eventuell senken (für Schrauben u. Schraubenköpfe).
Hinweis: Für einen noch besseren Feuchtigkeitsschutz sollten die Sichtseiten (Trittflächen) und die Stirnenden geölt werden!

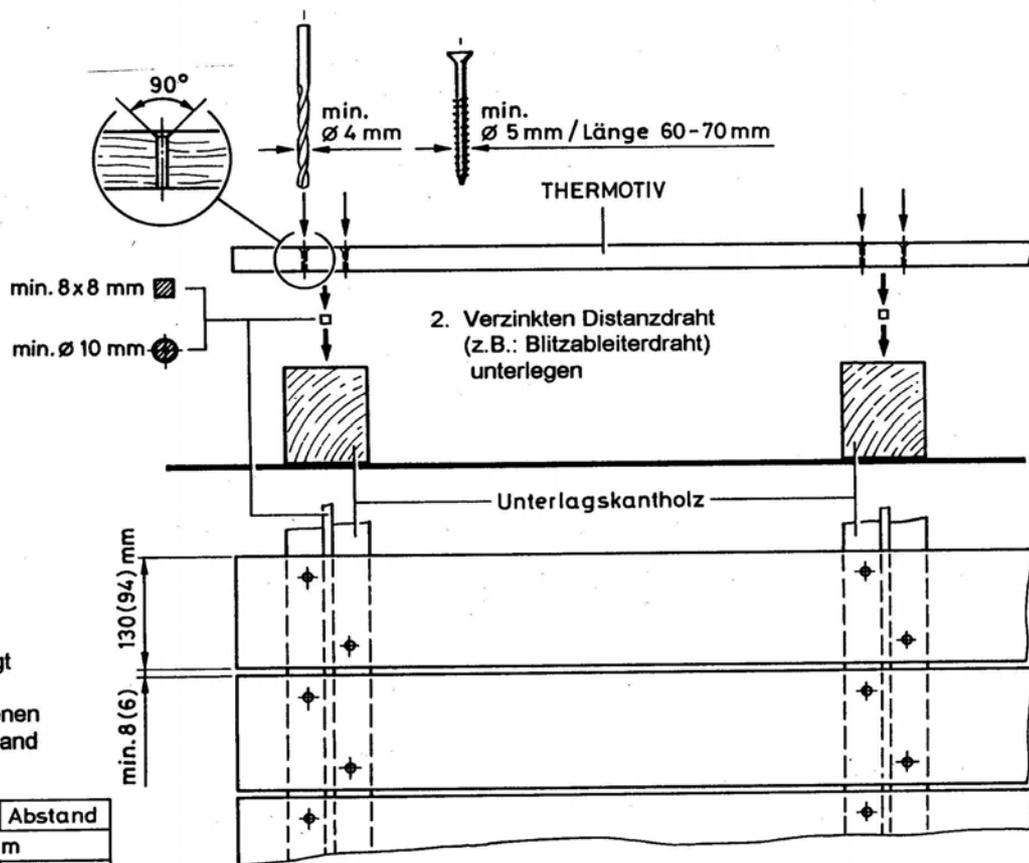

4. Verschrauben mit Edelstahlschrauben min. \varnothing 5 mm, Länge 60 - 70 mm

